


# ELEVAH® 80 MOVE

**Accès & Elévatique SA**  
1023 Crissier  
Tél. 021 711 77 77  
www.elevatique.ch  
ECHELLES - ECHAFAUDAGES - NACELLES





# ELEVAH<sup>®</sup> 80 MOVE

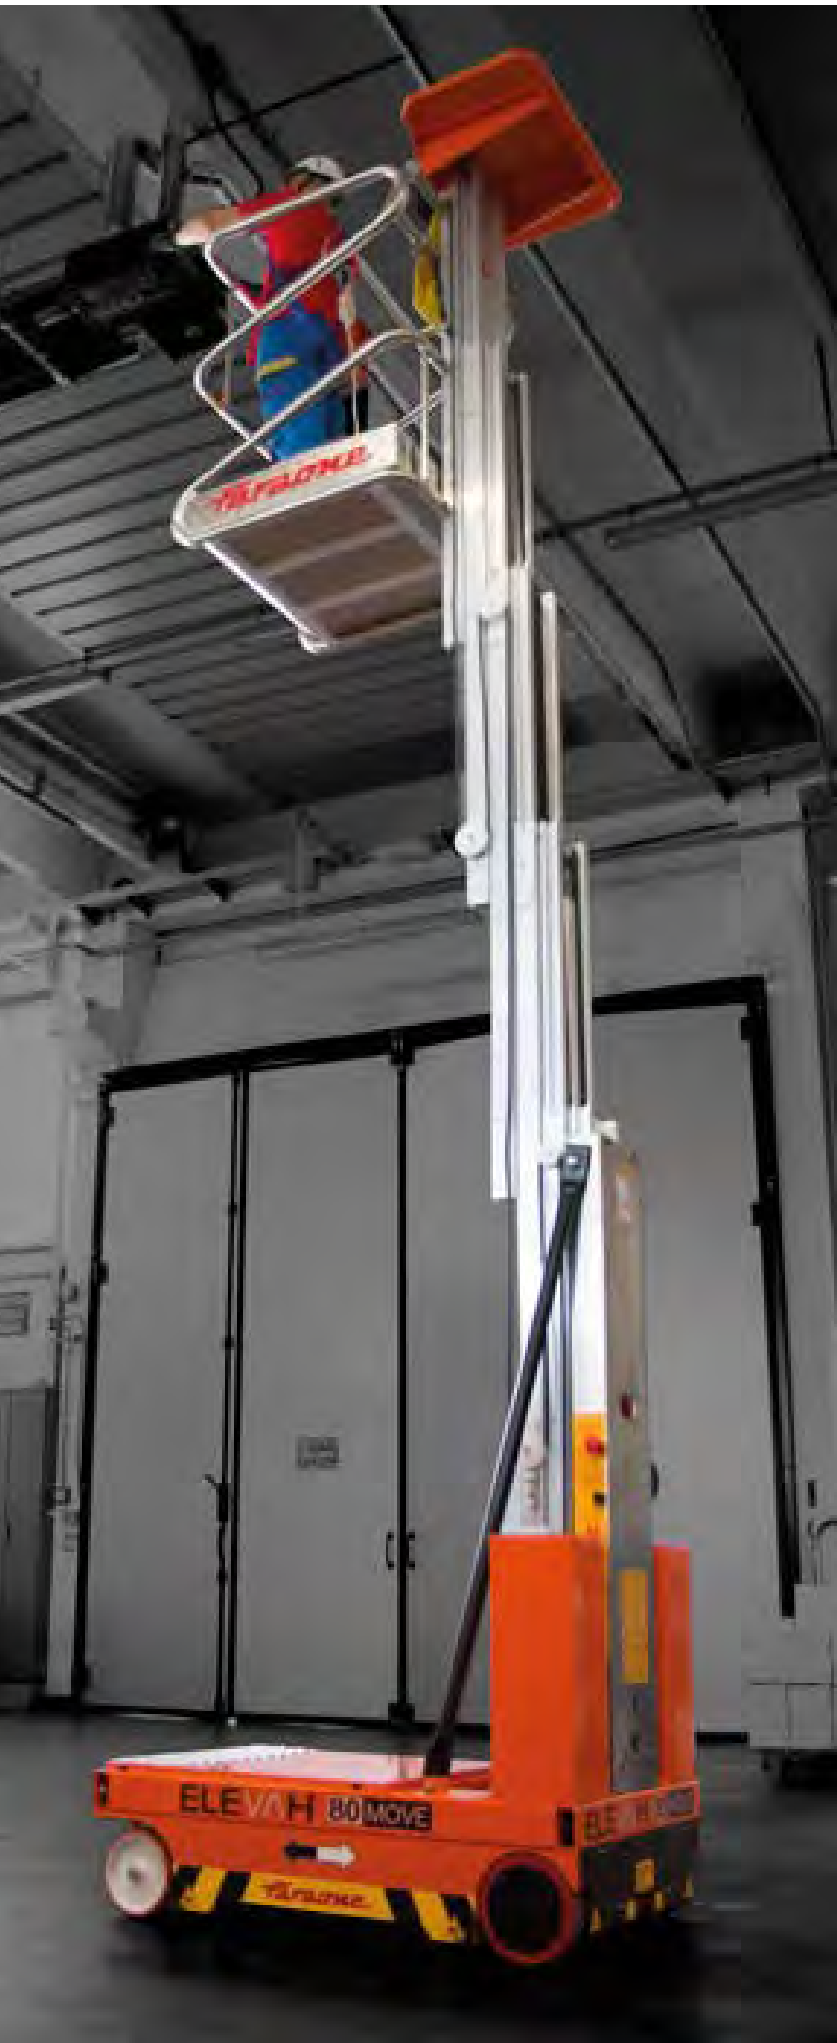

Hauteur max. de travail	7,75 m
Charge maximale	200 kg
No. de personne(s)	1
Usage	Interne
<b>A</b> Hauteur repliée	2000 mm
<b>B</b> Hauteur minimum à la plate-forme	600 mm
<b>C</b> Hauteur maximale à la plate-forme	5750 mm
<b>D</b> Encombrement au sol	1280 mm
	<b>E</b> 780 mm
<b>F</b> Dimensions panier	770 mm
	<b>G</b> 790 mm
Poids machine	750 kg
<b>H</b> Bac de rangement	740 mm
	<b>I</b> 440 mm
Charge maximale du bac de rangement	20 kg
Dimensions roues motrices	Ø 220 x 65 mm
Dimensions roues pivotantes	Ø 200 x 50 mm

## PRESTATIONS

Alimentation	Électrique
Batteries	2 Pb Acide 12V 105 Ah
Chargeur de batterie	110V – 220V 50/60HZ
<b>J</b> Pente maximum	15 %
Pente Max. avec panier en haute	2,5 %
Rayon de braquage interne	0
Rayon de braquage externe	1095 mm
Vitesse maximale (Montée)	0,20 m/s
Vitesse maximale (Descente)	0,20 m/s
Vitesse de translation panier	4 Km/h
Vitesse de translation panier (en haute)	1 Km/h
<b>K</b> Charge maximale au sol par chaque roue*	3,3 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves)**	130

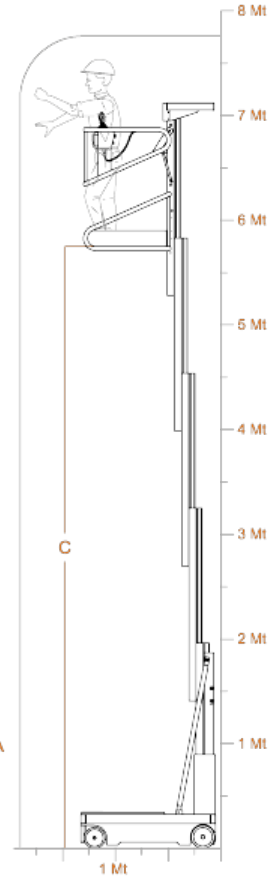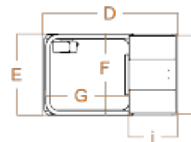

\* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maximum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

\*\* Le cycle de travail est défini comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.



Conforme à la norme EN 280 et homologation pour une utilisation externe en absence de vent.

## Accès & Elévatique SA



1023 Crissier  
Tél. 021 711 77 77  
www.elevatique.ch



**ECHELLES - ECHAFAUDAGES - NACELLES**